



カメラ作動時は、赤外線受信部を遮る物がないことを確認してください。リモコンのIR信号が遮られないようにすると正常に動作します。

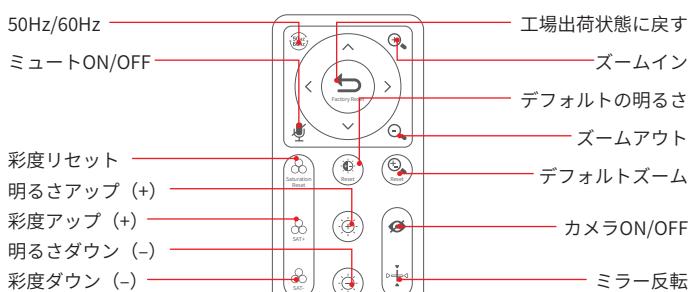


電池カバーの取り外し方:

- 左側のタブを右に押す
- 引き出して取り外す

CR2032 3Vリチウムコイン電池1個使用。指定の交換電池のみ使用してください。

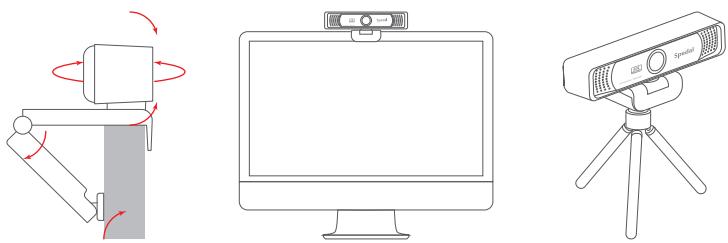

カメラを接続するには、製品のUSBポートをコンピュータのUSBポートに挿入してください。カメラ本体はコンピュータモニターに取り付けるか、三脚を使用して設置できます。

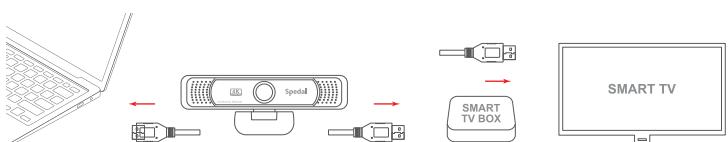

取り付け方法に関わらず、カメラが安定した位置にしっかりと設置されていることを確認してください。不安定な状態で使用すると、動作中に落下する可能性があります。



www.spedal.tech

support@spedaltech.com



Mac OSシステム設定

1. インストール

カメラはコンピュータに接続すると自動的にインストールされます。手動でのドライバーダウンロードやインストールは不要です。


2. 確認

- Appleメニュー > 「このMacについて」 > 「システムレポート」をクリック
- 「ハードウェア - カメラ」セクションを開く。「Spedal 4K Camera」が表示されればインストール成功です。

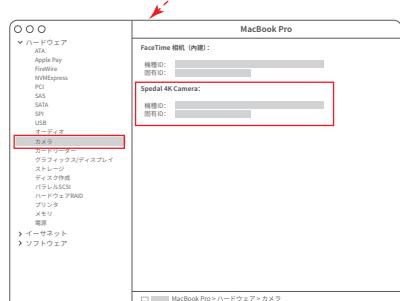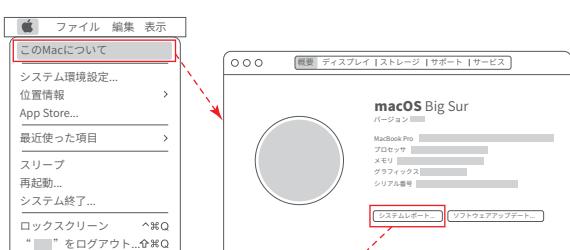

3. オーディオ入力（マイク）&出力（スピーカー）設定

- 「システム環境設定」 > 「サウンド」アイコンをクリックしてオーディオ設定を開く
- 「入力」タブ: 入力デバイスから「Spedal 4K Camera Mic」を選択し、入力音量を適切に調整
- 「出力」タブ: 正しい出力デバイスを選択し、出力音量を調整、「消音」のチェックを外す

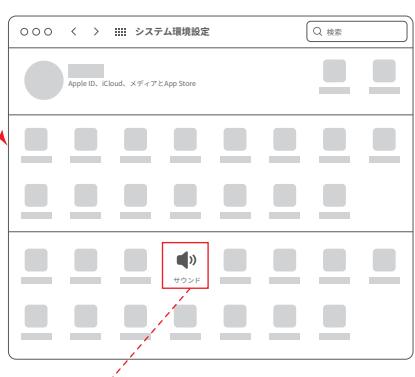


Windowsシステム設定

1. インストール

Spedal 4KカメラはWindows XP SP2、7、8、10などほとんどのWindows OSと互換性があります。カメラのUSBポートをコンピュータに接続するだけで動作し、追加のドライバーは不要です。


2. 確認

- スタートボタンを右クリック>「デバイスマネージャー」を選択
- 「サウンド、ビデオ、ゲームコントローラー」を展開→「Spedal 4K Camera Mic」が表示されれば成功
- 「オーディオの入力および出力」を展開→「Spedal 4K Camera Mic」が表示されれば成功
- 「カメラ」を展開→「Spedal 4K Camera」が表示されれば成功

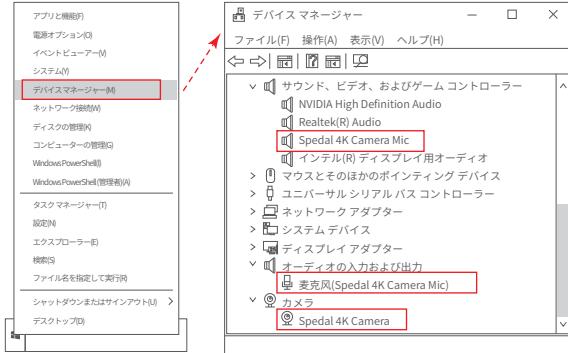


4. オーディオ出力（スピーカー）設定

- タスクバーの音量アイコン「🔊」を右クリック>「サウンド設定を開く」
- 「出力」で出力デバイスから「High Definition Audio Device」を選択
- 出力の「デバイスのプロパティ」をクリック>関連設定で「追加のデバイス プロパティ」を選択
- 「耳机のプロパティ」ウィンドウ:
 - 「レベル」タブに移動
 - マイク音量を適切に調整
 - サウンドアイコンがミュートされていないことを確認
- 「Enhancements」タブ:
 - 「Disable all Enhancements」のチェックを外す
- 「詳細」タブ:
 - マイクと同じ品質を選択しない
 - 推奨フォーマット: 「スタジオ音質」以上

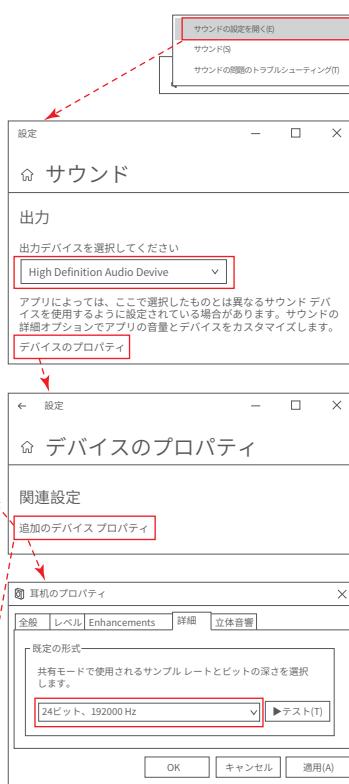

3. オーディオ入力（マイク）設定

- タスクバー通知領域の音量アイコン「🔊」を右クリック>「サウンド設定を開く」
- 「入力」で入力デバイスから「Spedal 4K Camera Mic」を選択
- 入力の「デバイスのプロパティ」をクリック>関連設定で「追加のデバイス プロパティ」を選択
- 「麦克风のプロパティ」ウィンドウ:
 - 「聴く」タブに移動
 - 「このデバイスをリッスンする」のチェックを外す
- 「レベル」タブ:
 - マイク音量を適切に調整
 - サウンドアイコンがミュートされていないことを確認
- 「詳細」タブ:
 - 推奨フォーマット: 「DVDの品質」
 - 「アプリケーションによりこのデバイスを排他的に制御できるようにする」にチェック
 - 「排他モードのアプリケーションを優先する」にチェック

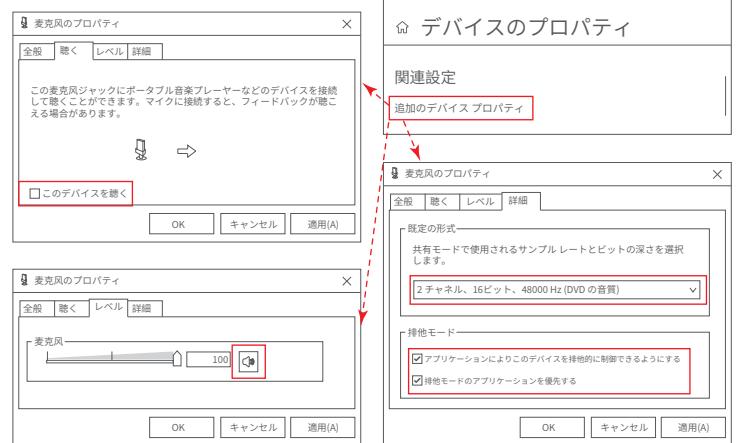

5. カメラ動画録画

- スタートメニューから「相機」アプリを開く
- ビデオモードで「REC」動画アイコンをクリックして録画開始
- 写真モードで「CAM」カメラアイコンをクリックして画像撮影

